SAMSUNG

GT-P5200

Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a *www.samsung.com* honlapra.
- A jelentős CPU és RAM használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licenc megállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek

Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek

Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Szerzői jog

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, a Google™, a Google Maps™, a Google Mail™, a YouTube™, a Google Play™ Store, és a Google Talk™ a Google, Inc védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A DivX®, a DivX Certified® és kapcsolódó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licenc alapján kerülnek felhasználásra.

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX, LLC hozott létre, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez egy DivX Certified® eszköz, amely átment a DivX video lejátszásához szükséges szigorú ellenőrzéseken. További információkat és fájlok DivX videó formátumra való konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a *www.divx.com* oldalon talál.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX Certified® eszközt. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a *vod.divx.com* internetes weboldalon találhat.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A Dolby, a Dolby Digital Plus, valamint a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

Tartalom

Kezdeti lépések

7 A készülék elrendezése
8 Gombok
9 A doboz tartalma
10 A SIM-kártya behelyezése
11 Az akkumulátor töltése
13 A memóriakártya behelyezése
15 A készülék be- és kikapcsolása
15 A készülék tartása
16 A készülék lezárása és feloldása
16 A hangerő beállítása
16 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

17 Állapotjelző ikonok
18 Az érintőképernyő használata
21 A képernyő elforgatása
21 Értesítések
22 Kezdőképernyő
25 Alkalmazások használata
25 Alkalmazások képernyő
27 Súgó
27 Szövegbevitel
29 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
30 Fiókok beállítása
31 Fájlok átvitele
32 Eszközbiztonság
34 A készülék frissítése

Kommunikáció

35 Telefon
40 Névjegyek
44 Üzenetek
45 E-mail
47 Google Mail
48 Google Csevegő
49 Google+
49 Üzenetküldő
50 ChatON

Internet és hálózat

51 Internet
52 Chrome
53 Bluetooth
54 Group Play
55 Smart Remote

Adattároló

57 Zenelejátszó
58 Kamera
65 Galéria
68 Paper Artist
69 Videolejátszó
70 YouTube
71 Flipboard

Alkalmazás és média tárolás

72 Play Áruház
73 Samsung Apps
73 Game Hub
74 Play Könyvek
74 Play Movies
74 Play Zene
75 Play Magazinok
75 Music Hub
75 Video Hub
76 Readers Hub
76 Learning Hub

Segédprogramok

77 Jegyzet
78 S Tervező
80 Polaris Office
83 Dropbox
83 Jelzés
84 Világóra
85 Számológép
85 S Voice
86 Google
87 Hangalapú keresés
87 Saját fájlok
88 Letöltések

Utazás és hely

89 Térkép
90 Helyi Információk
91 Navigáció

Beállítások

92 A Beállításokról
92 Wi-Fi
93 Bluetooth
93 Adathasználat
93 Egyéb beállítások
95 Blokkolás üzemmód
95 Vezetés mód
95 Hang
96 Kijelző
97 Tárhely
97 Energiatakarékos mód
97 Akkumulátor
97 Alkalmazáskezelő
98 Helymeghatározás
98 Képernyő lezárása
99 Biztonság
101 Nyelv és bevitel
103 Felhő
103 Mentés és visszaállítás
103 Fiók hozzáadása
103 Hangvezérlés
104 Kiegészítők
104 Dátum és idő
105 Kisegítő lehetőségek
106 Az eszköz névjegye
106 Beállítások

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

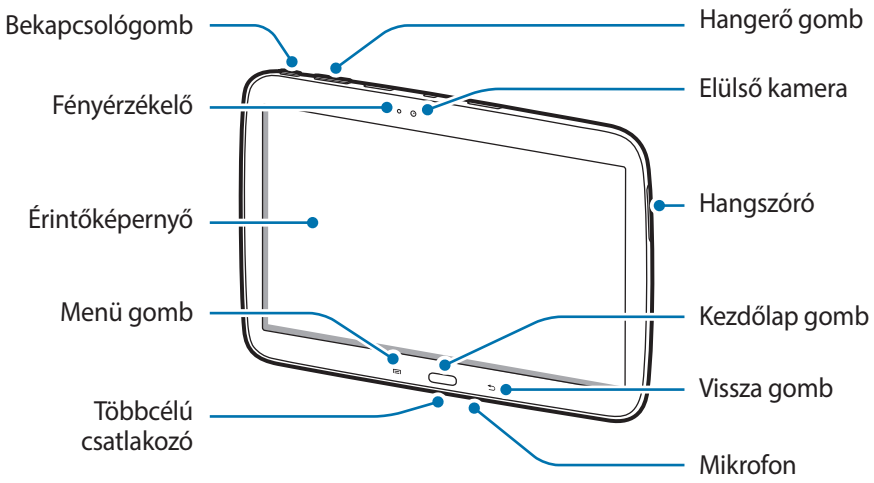

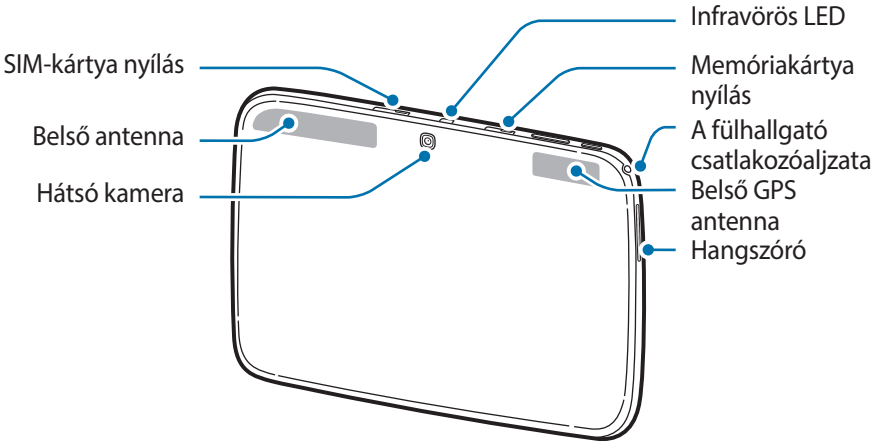

- Ne takarja le az antenna környékét a kezével vagy más tárggyal. Ellenkező esetben kapcsolódási problémák léphetnek fel, vagy az akkumulátor hamarabb lemerülhet.
- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érzékelő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Funkció
Bekapcsológomb	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva. • Ha az eszköz lefagy vagy az alkalmazások nem válaszolnak, akkor az eszköz a bekapcsológomb 9 másodpercig tartó nyomva tartásával újraindítható. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
Menü	• Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához. • A Google keresés elindításához a Kezdőképernyőn érintse meg hosszan.
Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Nyomja meg kétszer az **S Voice** alkalmazás elindításához.
Vissza	• Nyomja meg az előző képernyőre visszatéréshez.
Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Eszköz
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A kivitel és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A SIM-kártya behelyezése

Helyezze be a mobilszolgáltató által biztosított SIM-kártyát.

A készülék kizárólag microSIM kártyával használható.

1 Nyissa ki a SIM-kártya nyílás fedelét.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű csatlakozókkal lefelé.

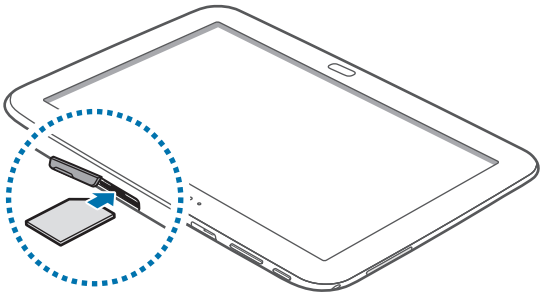

A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.

3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.

4 Zárja be a SIM-kártya helyének fedelét.

A SIM-kártya eltávolítása

1 Nyissa ki a SIM-kártya nyílás fedelét.

2 Nyomja be a SIM-kártyát, amíg egy kattanást nem hall és húzza ki.

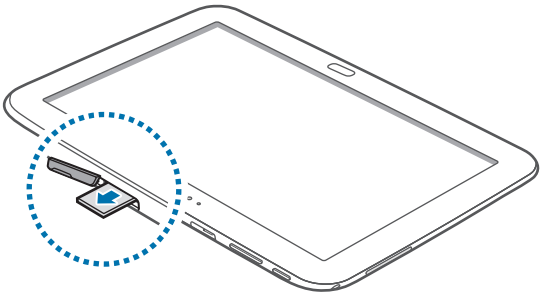

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően a töltővel töltse fel az akkumulátort. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

Töltés a töltő segítségével

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB tápadapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábelt végét a többcélú csatlakozóhoz.

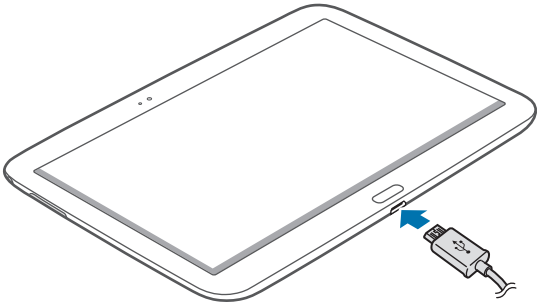

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:

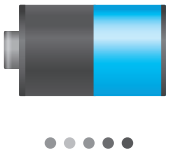

Töltés

Teljesen feltöltve

Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék felöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- A Wi-Fi funkció kikapcsolása.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64GB kapacitású memóriakártyák fogadására alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát a megfelelő oldalával felfelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az **extSdCard** mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Nyissa ki a memóriakártya nyílás fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

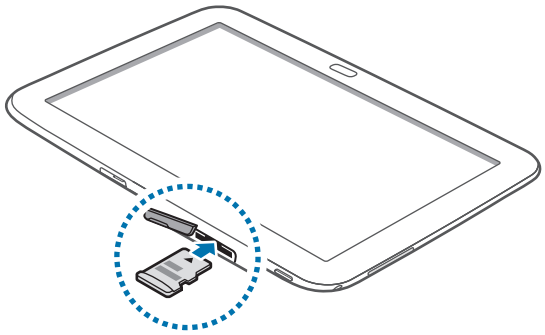

4 Zárja be a memóriakártya nyílás fedelét.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Nyissa ki a memóriakártya nyílás fedelét.

2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg az kikapcsolódik az eszközből, majd húzza ki.

3 Zárja be a memóriakártya nyílás fedelét.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helyetlen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékbe.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

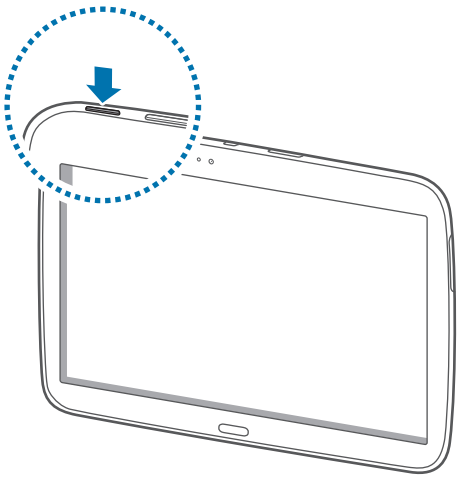

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A repülő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot és érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja le az antenna környékét a kezével vagy más tárggyal. Ellenkező esetben kapcsolódási problémák léphetnek fel, vagy az akkumulátor hamarabb lemerülhet.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és lezárás üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

Az eszköz lezárásának feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, majd pöccintse az ujját bármely irányba a képernyő jobb oldalán található kioldási képernyőterületen belül.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének vagy a hangerő videó és zene lejátszása közben történő beállításához nyomja a Hangerő gombot balra vagy jobbra.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a bal oldali Hangerő gombot addig, amíg az eszköz csendes módba nem kapcsol.
- Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** lehetőséget.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** elemet.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GRPS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Hangjelzés bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőt csak ujjával használja.

- Ügyeljen arra, hogy más villamos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő ne érintkezzen vízzel. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel és ne tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

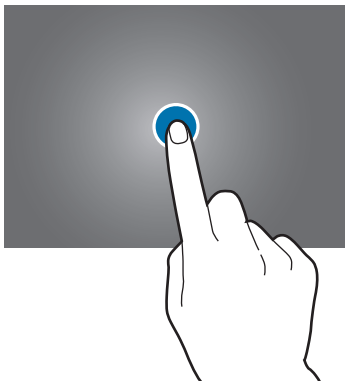

Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

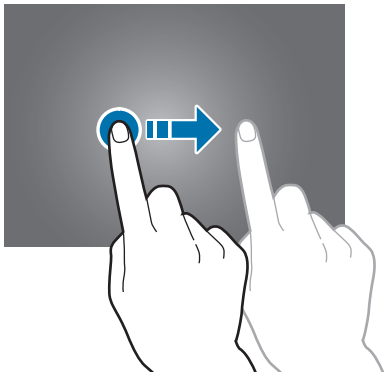

Dupla érintés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg kétszer.

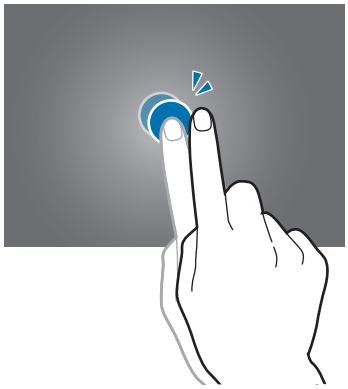

Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

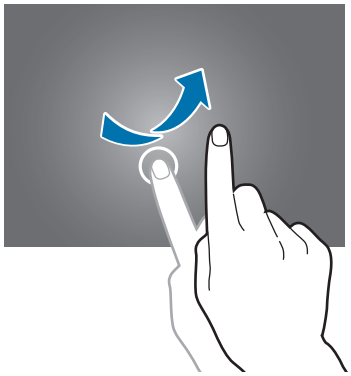

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

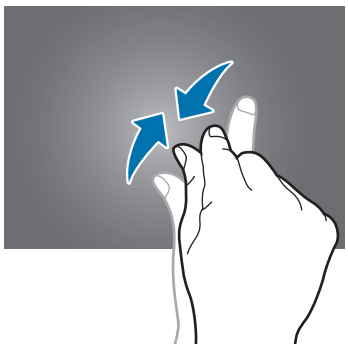

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

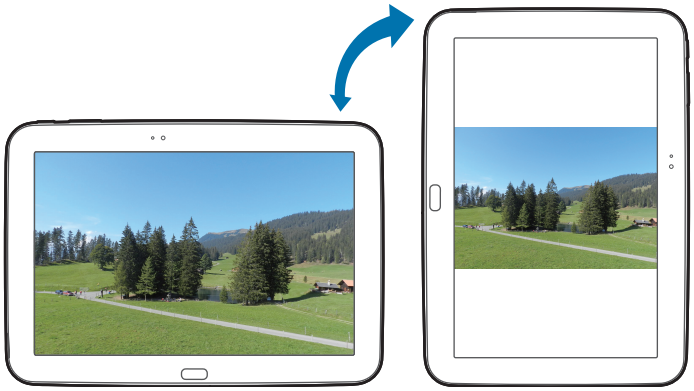

A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg.

Értesítések

Az új üzenetek, naptár események, eszközállapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapot sávról a panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához húzza felfelé a képernyő alján található sávot.

Az értesítési panelen megtekintheti a készülék aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: A Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: A csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.

- **Képernyő elforg.**: A kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth**: A Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.**: Az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód**: A blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban az eszköz blokkolja az értesítéseket. A blokkolni kívánt értesítések beállításához érintse meg a **Beállítások** → **Blokkolás üzemmód** elemet.
- **Energia-takarék.**: Az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Wi-Fi hotspot**: A Wi-Fi internetmegosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Vezetés mód**: Vezetés mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Intell. kép.zár**: Az intelligens képernyőzár be-, illetve kikapcsolása.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítési panelen lévő opciók átrendezéséhez nyissa meg az értesítési panelt, érintse meg a → elemet, majd érintse meg és húzza át a kívánt elemet egy másik helyre.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása gyorsgombok, widgetek, mappák vagy lap hozzáadásával.

Érintse meg a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek**: Widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.
- **Mappa**: Új mappa létrehozása.
- **Oldal**: Új lap létrehozása.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** → lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő felső részén található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A kezdőképernyőn érintse meg a → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Élő háttérképek**: Lásd az animált képeket.
- **Galéria**: A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Háttérképek**: Lásd az animált háttérképeket.

Majd válasszon ki egy képet és érintse meg a **Háttérkép beáll.** lehetőséget. Vagy válasszon egy képet, méretezze át a keret húzásával, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet.

A beállítás parancsikon widget használata

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget a beállítás opciók listájának megnyitásához. Válasszon ki egy beállítás opciót, amelyet hozzá szeretne adni a Kezdőképernyőhöz parancsikonként.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Megnyitás a nem régen megnyitott alkalmazásokból

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot.

Válasszon ki egy alkalmazás ikont megnyitásra.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Hosszan nyomja meg a **Feladatkezelő** gombot, majd egy alkalmazás bezárásához érintse meg a mellette található **Vége** elemet. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes befejezése** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, majd érintse meg a **Összes bezárása** gombot.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a ☰ → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a ☰ → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps**.

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az ☰ → **Eltávolítás** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások megosztása

Ossza meg a letöltött alkalmazásokat más felhasználókkal e-mailen, Bluetooth kapcsolaton vagy más csatornákon keresztül.

Érintse meg az ☰ → **Alkalmazások megosztása** lehetőséget, válassza ki az alkalmazásokat és érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját. A kiválasztott mód függvényében a következő lépések ettől eltérőek lehetnek.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez érintsen meg egy kategóriát.

A kategóriák ábécé sorrendben történő rendezéséhez érintse meg a elemet.

Kifejezések kereséséhez érintse meg a elemet.

Szövegbevitel

Szöveg beviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

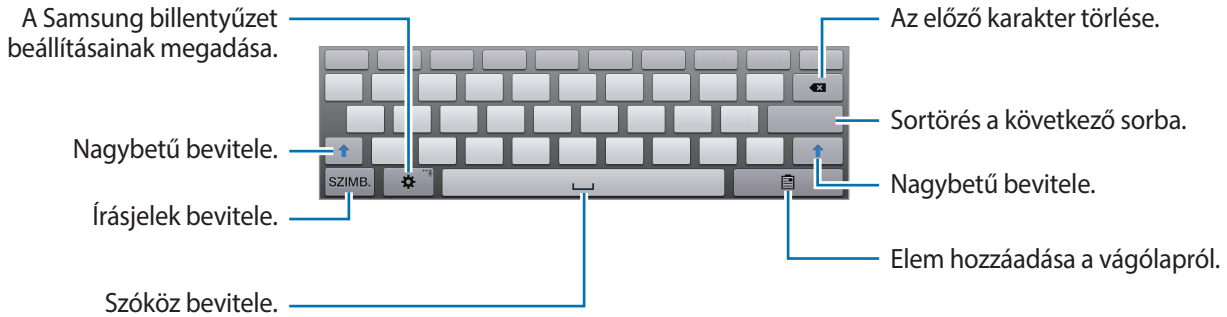

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet típusának módosítása

Hosszan érintse meg a lehetőséget, majd érintse meg a elemet a billentyűzet típusának módosításához. A lebegő billentyűzet áthelyezéséhez hosszan érintse meg a elemet.

A rögzített billentyűzetre váltáshoz érintse meg a elemet.

Billentyűzet nyelvének módosítása

Nyelveket vehet fel a billentyűzethez, majd a szóköz billentyű balra vagy jobbra csúsztatásával válthatja a billentyűzet nyelvét.

Kézírás

Érintse meg a elemet, majd ujjával írjon be egy szót. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.

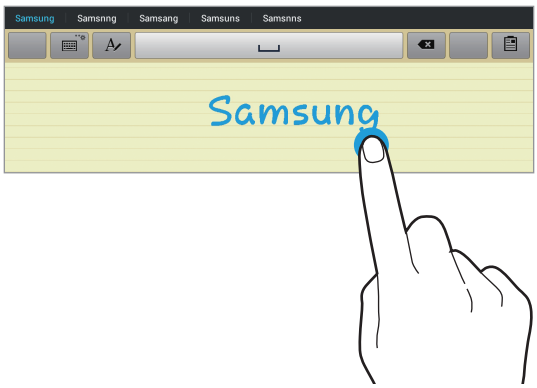

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

A kézírás gesztusokkal olyan műveleteket végezhet, mint szerkesztés karaktereket törlése vagy szóközök beszúrása. A mozdulatokra vonatkozó útmutatások megtekintéséhet hosszan érintse meg a elemet, majd érintse meg a → **Súgó** → **Alapadatok** → **Billentyűzet** → **Kézírási mozdulatok használata** lehetőséget.

Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

Hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelvek hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

Ha befejezte, érintse meg a **Koppintson a szüneteltetéshez** lehetőséget.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a vagy ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, a kivágáshoz pedig a **Kivág** elemet. A kijelölt szöveg másolásra kerül a vágólapra.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (92. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elrejtése

Az összes eddig használt hálózat (beleértve a jelenlegi hálózatot is) elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a Google Mail vagy a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung Apps** használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fióklétrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

Fájlok átvitele

Másolja át az audió, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Bizonyos alkalmazások a következő fájlformátumokat támogatják. A készülék szoftver verziójától függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.

- Zene: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, és flac
- Kép: bmp, gif, jpg, és png
- Videó: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, és mkv
- Dokumentum: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, és txt

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung eszközök média könyvtárainak és névjegyeinek és naptárainak szinkronizálására szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás média eszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Media Transfer Protocol (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Arccal feloldás beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe. Majd állítson be egy biztonsági feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha a feloldás arccal nem működne.

Feloldás arccal és hanggal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Arc és hang** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe, majd állítsa be a hangparancsot. Majd állítson be egy biztonsági feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha a feloldás arccal és hanggal nem működne.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy biztonsági feloldó PIN-kódot a képernyő kioldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

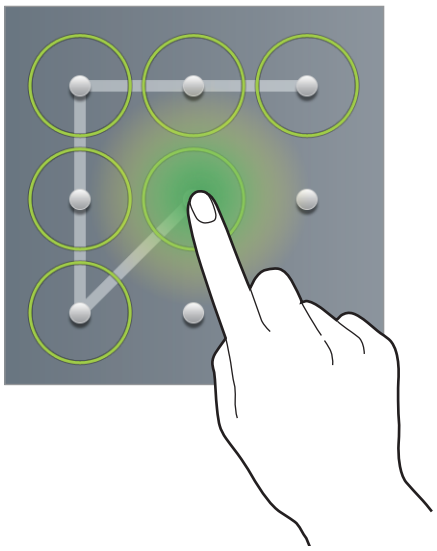

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szerviz központba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverrel frissíthető.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Billentyűzet**: A billentyűzet használatával adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a gombot.
- **Naplók**: Hívás kezdeményezése a bejövő és kimentő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek**: Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyek**: Hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Szám megjóslása

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez használja ezek valamelyikét.

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg megjelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot, és telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Új hívás**: Második hívás kezdeményezése.
- **Billentyűzet**: A billentyűzet megnyitása.
- **Némít**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **BT fülh.**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- **Többleth.erő**: Hangerő növelése.
- **Átvált**: Váltás két hívás között.
- **Egyesítés**: Többrésztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.
- **Névjegyek**: Névjegyek listájának megnyitása.
- → **Üzenet**: Üzenet küldése.
- → **Jegyzet**: Jegyzet létrehozása.
- → **Átad**: Az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
- → **Konferenciahívás kezelése**: Folytasson privát beszélgetést az egyik féllel egy többrésztvevős hívás közben vagy kapcsoljon ki egy résztvevőt a többrésztvevős hívásból.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a lehetőséget.

Üzenet küldése

Érintse meg a elemet, ha a kijelzőn látható számra üzenetet kíván küldeni.

Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

A hívásnapló szűréséhez érintse meg a → **Megtekintés** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.** lehetőséget, majd adja meg a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válaszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás kezdeményezése

Beérkező hívás esetén húzza a ikont a körön kívülre vagy nyomja meg a fülhallgató gombját.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. Az első hívás befejezése vagy tartása, ha egy második hívás jön be.

Hívás elutasítása

Beérkező hívás esetén húzza a ikont a körön kívülre vagy nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, érintse meg a **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** elemet, majd érintse meg a **Automatikus elutasítási lista** elemet. Érintse meg a lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapot sávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válassza ki a hívás típusát és feltételét. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Hívás befejezése

Egy hívás befejezéséhez érintse meg a **Befejez** lehetőséget. Vagy nyomja meg a fülhallgató gombját.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Videohívás kezdeményezéséhez adjon meg egy számot, vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából és érintse meg a ikont.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Elrejtés**: A kép elrejtése a másik fél elől.
- **Némít**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **BT fülh.**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- **Kameraváltás**: Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Billentyűzet**: A billentyűzet megnyitása.
- → **Kimenő\nkép**: Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
- → **Animált érzések**: Érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
- → **Téma megtekintése**: Dekoratív ikonok alkalmazása a képen.
- → **Rajzfilmnézet eng.**: A nézet mód módosítása rajzfilmnézetre.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a másik fél képét:

- **Kép rögzítése**: A másik fél képének rögzítése.
- **Videófelvétel**: A másik fél képének felvétele videofelvételként.

A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a képet:

- **Kameraváltás**: Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Kimenő\nkép**: Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : Adjon hozzá egy képet.
- / : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a lehetőséget.

Gyorshívószám kiválasztása

Érintse meg a → **Gyorshívás beállítása** ehetőséget, válasszon egy gyorshívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. A gyorshívószám eltávolításához érintse meg a → **Gyorshívás beállítása** → → **Eltávolít** elemet.

Névjegyek keresése

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája bal oldalán található indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : Írjon üzenetet.
- : Írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek megjelenítése

Az eszköz alapértelmezett esetben az eszközre, a SIM kártyára vagy egy másik fiókba mentett összes névjegyet megjeleníti.

Érintse meg a → **Megjelenítendő névjegyek** elemet, majd válassza ki a névjegyek mentési helyét.

Névjegyek importálása és exportálása

Szinkronizálás Google névjegyekkel

Érintse meg az → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekkel szinkronizált névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Egy névjegy készüléken történő hozzáadásakor vagy törlésekor az a Google névjegyek között is megjelenik, illetve törlődik, és fordítva.

Szinkronizálás Samsung névjegyekkel

Érintse meg az → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Samsung fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekkel szinkronizált névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Egy névjegy eszközön történő hozzáadásakor vagy törlésekor az a Samsung névjegyek között is megjelenik, illetve törlődik, és fordítva.

Névjegyek importálása

Érintse meg az → **Importálás/exportálás** → **Importálás a tárhelyről**, **Importálás SD-kártyáról** vagy **Importálás a SIM kártyáról** elemet.

Névjegyek exportálása

Érintse meg az → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a tárhelyre**, **Exportálás SD-kártyára** vagy **Exportálás a SIM-kártyára** elemet.

Névjegyek megosztása

Érintse meg az → **Importálás/exportálás** → **Névjegykártya megosztásának módja**, válasszon névjegyeket, érintse meg a **Kész**, majd válasszon egy megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **Kedvencek** elemet.

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Kedvencekhez adás**: Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Törlés a kedvencek közül**: Névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet** / **Listanézet**: Névjegyek megtekintése rács vagy listanézetben.
- **Súgó**: A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Névjegy csoportok

Érintse meg a **Csoportok** elemet.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a → **Tagot felvesz** ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Szerkeszt**: A csoportbeállítások módosítása.
- **Tagot felvesz**: Tagok felvétele a csoportba.
- **Tag törlése**: Tagok eltávolítása a csoportból.
- **Üzenet küldése**: Üzenet küldése egy csoport tagjainak.
- **E-mail küldése**: E-mail küldése egy csoport tagjainak.
- **Átrendezés**: Érintse meg hosszan a csoport neve mellett található ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Súgó**: A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg az → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát az **ÉN** lehetőség alatt, majd a szerkesztéshez érintse meg a ikont.

Érintse meg a → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Üzenetek küldése

Érintse meg a ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ikon.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Multimédiás üzenetkészítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyebeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg az → **Ütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció a készüléken beállított dátumot és időt vesz alapul. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az **1** gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail vagy Yahoo, vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a **Küldés** ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a ikont.

A **+én** megérintésével saját magát is felveheti a címzettek közé.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyebek hozzáadásához érintse meg a ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, és helyinformációk beszúrásához érintse meg a ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg az lehetőséget. Jelölje be az **Küldés ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció a készüléken beállított dátumot és időt vesz alapul. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

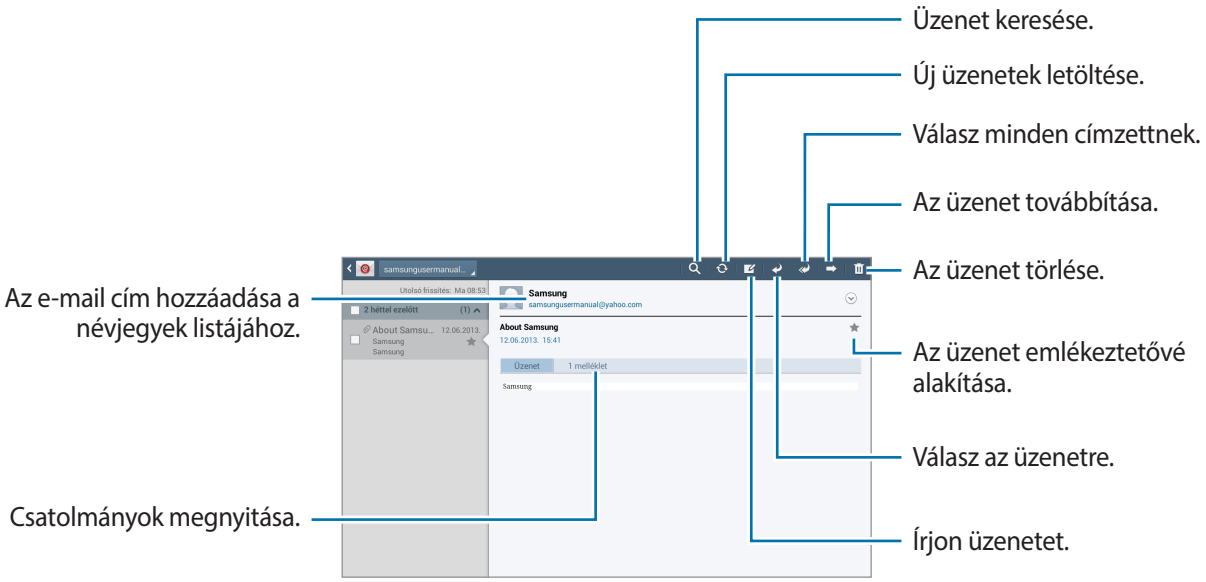

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a csatolmány mellett található **Ment** lehetőséget.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a **KÜLDÉS** ikont.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a **+MÁSOLATMEZŐK** lehetőséget.

Képek csatolásához érintse meg a elemet.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Videók csatolásához érintse meg a → **Videó csatolása** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg az → **Elvetés** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

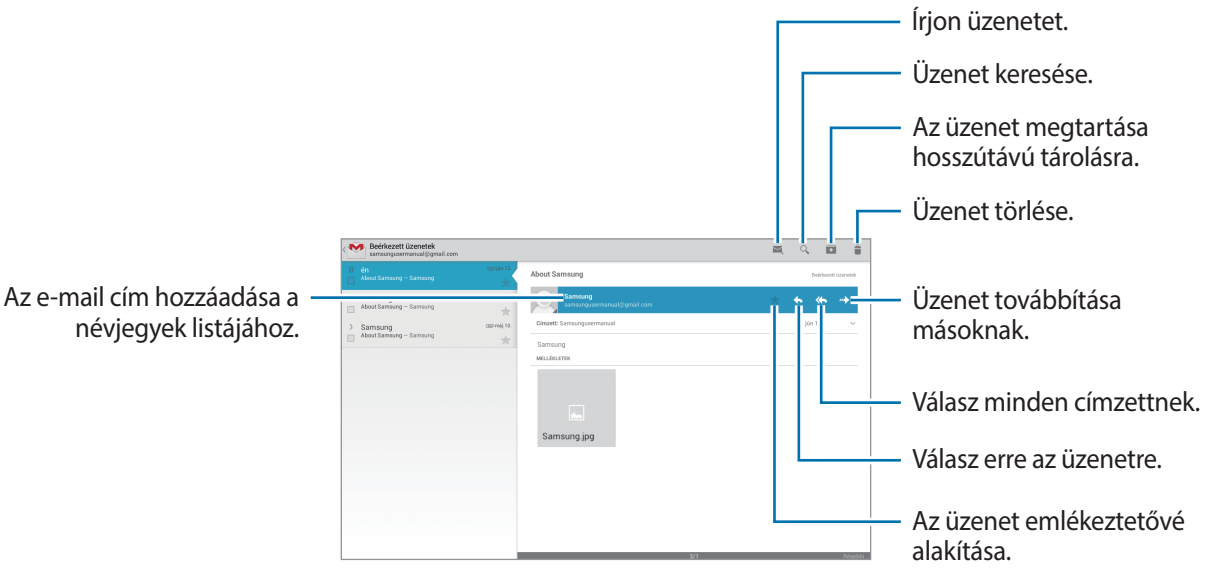

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a → **Címkék módosítása** elemet, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Google Csevegő

Használja ezt az alkalmazást a Google Talk szolgáltatáson keresztül másokkal csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Csevegő** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Nyilvános profil

Az elérhetőségi állapot, kép, vagy állapotüzenetek módosításához érintse meg az ismerősök listája felett található fiókazonosítót.

Ismerősök hozzáadása

Érintse meg a ikont, adja meg a hozzáadni kívánt ismerős e-mail címét, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Csevegés barátokkal

Válasszon ki egy ismerőst az ismerősök listájáról, adja meg az üzenetét a képernyő alján található mezőbe, majd érintse meg a ➤ ikont.

Egy barát csevegéshez adásához érintse meg a → **Hozzáadás a csevegéshez** lehetőséget.

A csevegés befejezéséhez érintse meg a → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

Váltás csevegések között

Ismerős kiválasztása az ismerősök listájáról.

Csevegési előzmények törlése

A csevegések automatikusan mentésre kerülnek. A csevegési előzmények törléséhez érintse meg a → **Csevegési előzmények törlése** lehetőséget.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A kategória módosításához érintse meg a **Az összes kör** lehetőséget, majd a körök bejegyzéseinek megtekintéséhez görgessen lefelé vagy felfelé.

A többi közösségi hálózati funkció használatához érintse meg a elemet.

Üzenetküldő

Használja ezt az alkalmazást a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatáson keresztül másokkal csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Üzenetküldő** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon ki egy ismerőst az ismerősök listájáról, adja meg az üzenetét a képernyő alján található mezőbe, majd érintse meg a ► ikont.

ChatON

Használja ezt az alkalmazást, hogy minden olyan eszközzel cseveghessen, amely rendelkezik mobiltelefon számmal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül.

Csevegés kezdeményezéséhez válasszon egy barátot.

Az eszköz és a ChatON között a névjegyek szinkronizálásához érintse meg a **Névjegyzék szinkronizálása** lehetőséget.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

A elem megérintésével megtekintés közben megoszthatja, mentheti vagy kinyomtathatja az aktuális weboldalt.

A keresési szolgáltatás módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Speciális** → **Kereső kiválasztása** elemet.

Új ablak nyitása

Érintse meg a + lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, és a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

Keresés az interneten hang segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a ★ lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

A legtöbbet látogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** → **Leggyakr. látogatott** lehetőséget.

Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a → **Mentett oldalak** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon történő megnyitásához, mentéséhez vagy másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

A mentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a → **Letöltések** elemet.

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg az → **Oldal megosztása** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Ezzel az alkalmazással információkat kereshet és weboldalakat böngészhet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy a keresési feltételeket.

Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez lépjen a címmezőn jobbra vagy balra, és a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a ☆ elemet, adja meg az adatokat, például a nevet, webcímet, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ⋮ → **Könyvjelzők** elemet, majd válasszon ki egy oldalt.

Keresés az interneten hang segítségével

Érintse meg a 🎤 elemet, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A nyitott lapokat és könyvjelzőket szinkronizálhatja egy másik eszközön futó Chrome böngészővel, ha ugyanabba a Google fiókba van bejelentkezve.

A nyitott lapok másik eszközön történő megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Egyéb eszközök** elemet. Válasszon ki egy megnyitni kívánt weboldalt.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelően védett eszközökkel osszon meg, illetve ilyen eszközökről fogadjon adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Előfordulhat, hogy egyes, különösen a Bluetooth SIG által nem bevizsgált vagy jóváhagyott eszközök nem kompatibilisek az Ön készülékével.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** elemet, ekkor megjelenik az észlelt eszközök listája. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a megerősítéshez mindkét eszközön fogadja el az automatikusan generált kulcsot.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria**, válasszon ki egy képet, érintse meg a → **Bluetooth** elemet, majd válasszon ki egy Bluetooth eszközt. Ezután a fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmet a másik eszközön a kép fogadásához. Az átküldött fájl a **Bluetooth** mappába kerül mentésre. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

Group Play

Ezzel az alkalmazással több eszköz között oszthat meg képernyőket. Group Play folyamat létrehozása vagy csatlakozás a művelethez, majd képek, dokumentumok vagy zene megosztása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Group Play** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás használata közben az internet nem használható.

Group Play csoport létrehozása

Érintse meg a **Csoport létrehozása** elemet, adjon meg egy jelszót, majd használja az alábbi műveleteket:

- **Zene megosztása**: Zenefájlok megosztáshoz való kijelölése. Összekapcsolhat két vagy több eszközt, majd térhangzást hozhat létre a segítségükkel.
- **Képek megosztása**: Képek megosztáshoz való kijelölése.
- **Dokumentumok megosztása**: Dokumentumok megosztáshoz való kijelölése.
- **Játékok és egyebek**: Online játékokat játszhat barátaival.

Érintse meg a lehetőséget, majd írjon jegyzetet vagy rajzoljon a képernyőre. Az összes résztvevő látja, amit Ön készít.

Érintse meg a elemet az összes megosztott kép mozaik elrendezésben történő megjelenítéséhez.

További képek vagy dokumentumok kijelöléséhez érintse meg a elemet.

A csoport résztvevőinek megtekintéséhez érintse meg a elemet.

Csatlakozás a Group Play szolgáltatáshoz

Érintse meg a **Csatl. csop.hoz** lehetőséget, válassza ki a Group Play folyamatot, amelyhez csatlakozni kíván, majd adjon meg egy jelszót a csoportnak. Válasszon ki egy médiakategóriát, ekkor a jelenleg megosztott tartalom megjelenik az eszközön.

Smart Remote

Ezzel az alkalmazással távirányítóként használhatja az eszközt TV-készülékekkel és szórakoztatóelektronikai rendszerekkel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Smart Remote** lehetőséget.

Először csatlakoztassa az eszközt egy Wi-Fi-hálózathoz, majd irányítsa az eszköz infravörös portját a TV felé.

Az eszköz TV-távirányítóként történő beállítása

Érintse meg a **Choose Your Country or Region** lehetőséget, válassza ki az országot vagy térséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítási folyamat befejezéséhez.

A távirányító panel megnyitásához érintse meg a képernyő jobb alsó szélén a panel fogantyúját.

Új helyiség hozzáadásához érintse meg a → **Add New Room** elemet.

A távirányító-beállítások testreszabása

Érintse meg a lehetőséget, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- **Edit Channels**: Az eszköz képernyőjén megjelenő csatornák szerkesztése.
- **Rooms & Devices**: Csatlakozási beállítások módosítása.
- **Profil**: Adjon meg egy felhasználói profilt, hogy a Peel megkereshesse a leggyakrabban választott elemeket.
- **Favorite Programs**: Kedvenc műsorok megtekintése.
- **Cut Programs**: Korábban elrejtett műsorok visszaállítása.
- **Genres**: Műfajok elrejtése vagy sorrendjük módosítása.
- **Sport**: Sportműsorok elrejtése vagy sorrendjük módosítása.
- **Send Feedback**: Ossza meg véleményét az alkalmazás fejlesztése érdekében.
- **Notifications**: Az automatikus értesítések be-, illetve kikapcsolása.
- **Reset Peel**: Csatlakozási beállítások alaphelyzetbe állítása.

Adattároló

Zenelejátszó

Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenelejátszó** lehetőséget.

- A készülék szoftver verziójának függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolási módszertől függően előfordulhat, hogy egyes fájlok lejátszása nem működik megfelelően.

Zene lejátszás

Válasszon kategóriát majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához a képernyő alján érintse meg az album képét.

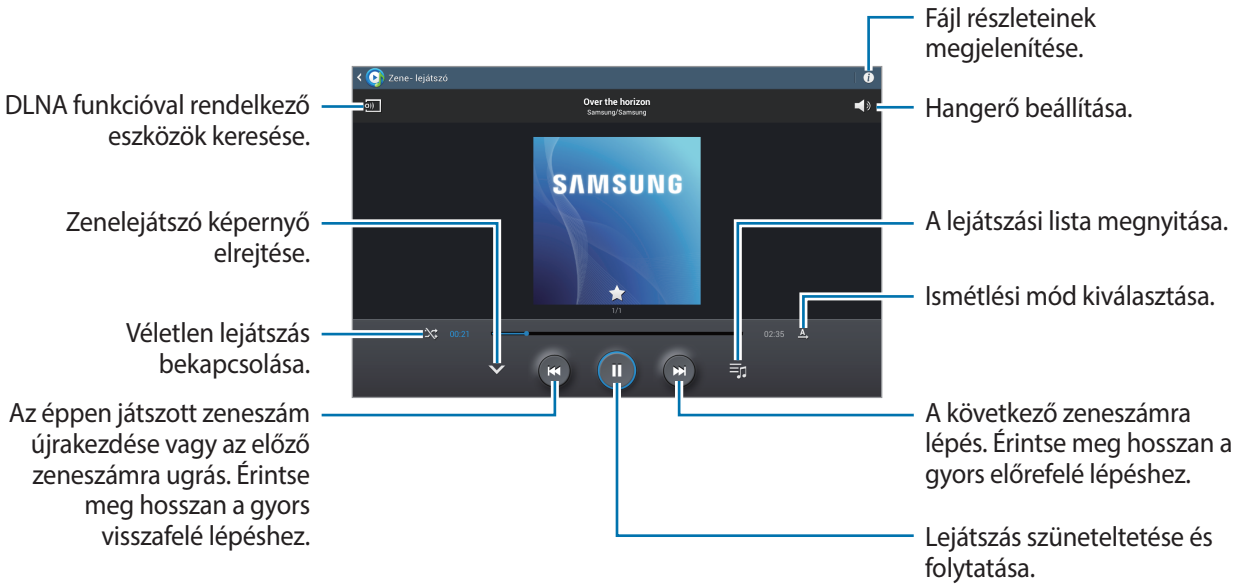

Zeneszám beállítása csengőhangnak vagy riasztási hangnak

Ha a pillanatnyilag lejátszott számot kívánja beállítani csengőhangnak vagy riasztási hangnak, akkor érintse meg a → **Beállít, mint** elemet, és válasszon egy opciót.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a → **Lej. lista létrehozása** lehetőséget. Adja meg a címet és érintse meg az **OK** lehetőséget. Válassza ki a szerepeltetni kívánt műsorszámokat, majd érintse meg a **Kész** elemet.

A jelenleg játszott zeneszám lejátszási listára történő felvételéhez érintse meg a → **Lejátszási listára** elemet.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zene-sarok** → lehetőséget.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy ujját elhúzva több cellát is kijelölhet.

Kamera

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (65. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Kamera** lehetőséget.

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ügyeljen az optika tisztaságára. Ellenkező esetnem előfordulhat, hogy az eszköz egyes nagy felbontást igénylő üzemmódokban nem működik megfelelően.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Fénykép készítéséhez érintse meg a ikont.

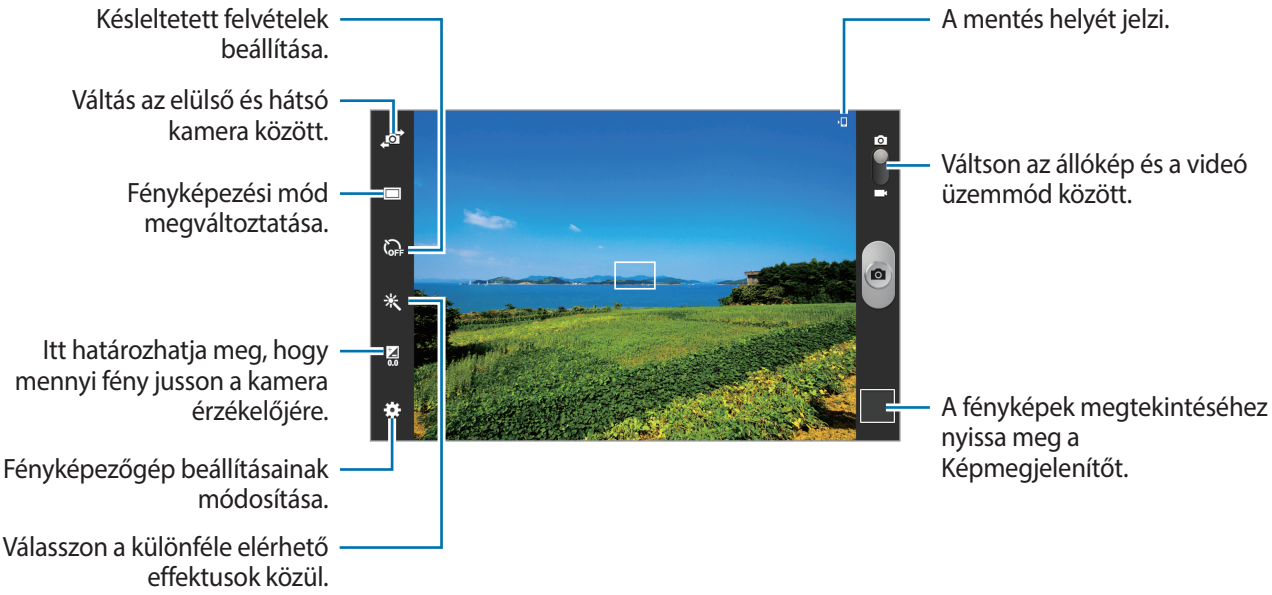

Jelenet mód

Az előre beállított értékek egyszerűbbé teszik a fényképek készítését.

Érintse meg a → **Éjszakai mód** lehetőséget.

- **Tájkép**: Ezzel a beállítással gazdagabb színárnyalatú fényképeket készíthet a kék égboltról és tájakról.
- **Sport**: Használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Buli/beltér**: Használja ezt a beállítást jól megvilágított beltéri témákhoz.
- **Strand/hó**: Használja ezt a beállítást jól megvilágított vagy napos kültéri témákhoz.

- **Naplemente**: Használja ezt a beállítást gazdagabb színekhez és élesebb kontrasztokhoz.
- **Hajnal**: Használja ezt a beállítást az árnyalt színekhez.
- **Őszi színek**: Használja ezt a beállítást a vöröses árnyalatú hátterű témákhoz.
- **Gyertyafény**: Használja ezt a beállítást sötét háttér előtt világos fényforrások esetén.
- **Tűzijáték**: Ezzel a beállítással erős kontrasztú témákat fényképezhet.
- **Ellenfény**: Ezzel a beállítással erős háttérmegvilágítású témákat fényképezhet.
- **Éjszakai**: Ezt a beállítást sötétebb körülmények közötti fényképezéshez használhatja.

Fényképezési mód

Különféle fotóeffektusok közül választhat.

Érintse meg a → **Fénykép mód** lehetőséget.

- **Egy felvétel**: A egy fénykép készítése.
- **Panoráma**: Egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.
- **Fénykép megosztása baráttal**: A készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet. Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.
- **Mosoly felvétele**: Fénykép készítése, amikor a fénykép alanya mosolyog.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg a → **Fénykép mód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a ikont és mozgassa egy irányba a fényképezőgépet. Amikor a kék keret egybeesik a keresővel, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A felvétel leállításához érintse meg a elemet.

Videók készítése

Videók készítése

Húzza el az fénykép-videó kapcsolót a videó ikonra, majd videó készítéséhez érintse meg a ikont. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

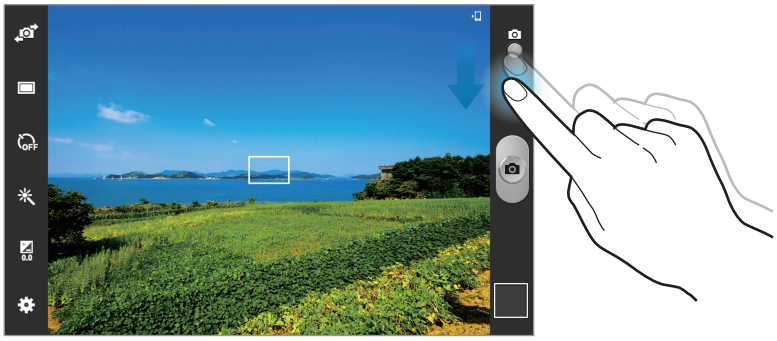

Videó üzemmódban a kézi élességállítás nem használható.

Felvételi mód

A felvételi mód váltásához érintse meg a ikont.

- **Normál**: Használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát**: Használja ezt az üzemmódot az üzenetküldéshez csökkentett minőségű felvételhez.
- **E-mail mérethatár**: Használja ezt az üzemmódot e-mailben küldeni kívánt, csökkentett minőségű felvételhez.

Közelítés és távolítás

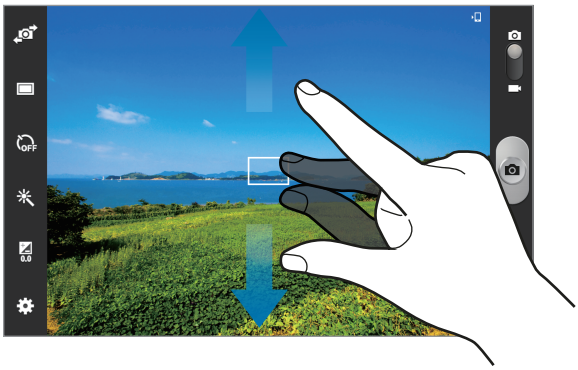

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- A Hangerő gombbal nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el állókép és videó kamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Ikonok szerkesztése**: A gyakran használt beállítások parancsikonjainak átszervezése.
- **GPS-címke**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez.

  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Önarckép**: Fotók készítése saját magáról.
- **Önfelvétel**: Videofelvétel készítése saját magáról.
- **Fénykép mód**: Fényképezési mód megváltoztatása.
- **Felvételmód**: A felvételi mód módosítása.
- **Effektusok**: Válaszon a különféle elérhető fotó effektusok közül.
- **Éjszakai mód**: Téma megváltoztatása.
- **Fényérték**: Expozíciós érték módosítása. ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Időzítő**: Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Felbontás**: Felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Fehéregyensúly**: Válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállításokat meghatározott világítási helyzetekhez tervezték. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly színhőmérsékleti tartományához.

- **Mérés**: Fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza,hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Segédvonalak**: Megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Környezetérzékeny fájlnév**: A fényképezőgép beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére. A funkciót aktiválva használhatja az Ismerős megjelölése funkciót a **Kamera** és **Sztorialbum** szolgáltatáson belül.
- **Fényképezés hangutasítással**: A fényképezőgép beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Mentés tükrözve**: Az eredeti kép türközésével készített tükörkép előállítása.
- **Képminőség**: A fényképek minőségének beállítása. A magasabb minőségű képek több tárhelyet igényelnek.
- **Videó minősége**: A videók képminőségének beállítása.
- **Tárhely**: Memóriahely választása tároláshoz.
- **Visszaállít**: A fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a ⚙ → **Ikonok szerkesztése** lehetőséget.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő bal oldalán található nyílásba. A lista többi ikonja megérintve és húzva áthelyezhető.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- A készülékre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** program elment egy képet, a **Download** mappa automatikusan létrejön a kép számára. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ikonnal jelennek meg. Egy videó megtekintéséhez jelölje ki azt, majd érintse meg a elemet.

Videoszegmensek vágása

Válasszon ki egy videót, majd érintse meg a → **Vágás** lehetőséget. Helyezze a kezdeti jelet a kívánt kezdőpontra, a zárási jelet a kívánt végpontra, majd mentse a videót.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc**: Felvétel a kedvencek listájára.
- **Diabemutató**: Az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Fényképkeret**: Ezzel a funkcióval megjegyzést vagy keretet adhat hozzá egy a képhez. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Photo frame** mappába.
- **Fényképes feljegyzés**: Ezzel a funkcióval megjegyzést írhat a kép hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.
- **Másolás a vágólapra**: Vágólapra másolás.
- **Nyomtatás**: A kép nyomtatása USB- vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül. A készülék csak egyes Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- **Átnevez**: Fájl átnevezése.
- **Fénykép megosztása baráttal**: A kép elküldése annak a személynek, aki meg van címkézve a képen.
- **Forgatás balra**: Elforgatás az óramutató járásával ellenétes irányba.
- **Forgatás jobbra**: Elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág**: A kék keret átméretezésével vághatja körbe, majd mentheti a benne lévő képet.
- **Közeli eszközök keresése**: Bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Beállít, mint**: A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Részletek**: Kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások**: A galéria beállításainak módosítása.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, kipipálással jelölje ki a képeket, majd érintse meg a ikont.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd bepipálással válasszon ki a másoknak elküldeni kívánt képeket, majd érintse meg a ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Érintse meg a → **Beállítások** elemet, majd pöccintsen a **Címkék** → **Arc címke** lehetőségre. A képen felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arccímke megjelenik a képen, a címke megérintésével használhatja az elérhető opciókat, például az e-mail küldését.

Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Paper Artist

Vicces effektusokkal vagy keretekkel a kép illusztrációhoz hasonlóvá tételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Paper Artist** lehetőséget.

A kép szerkesztéséhez használjon művészi eszközöket. Az eszköz a szerkesztett képet a **Galéria** → **Paper Pictures** mappába menti.

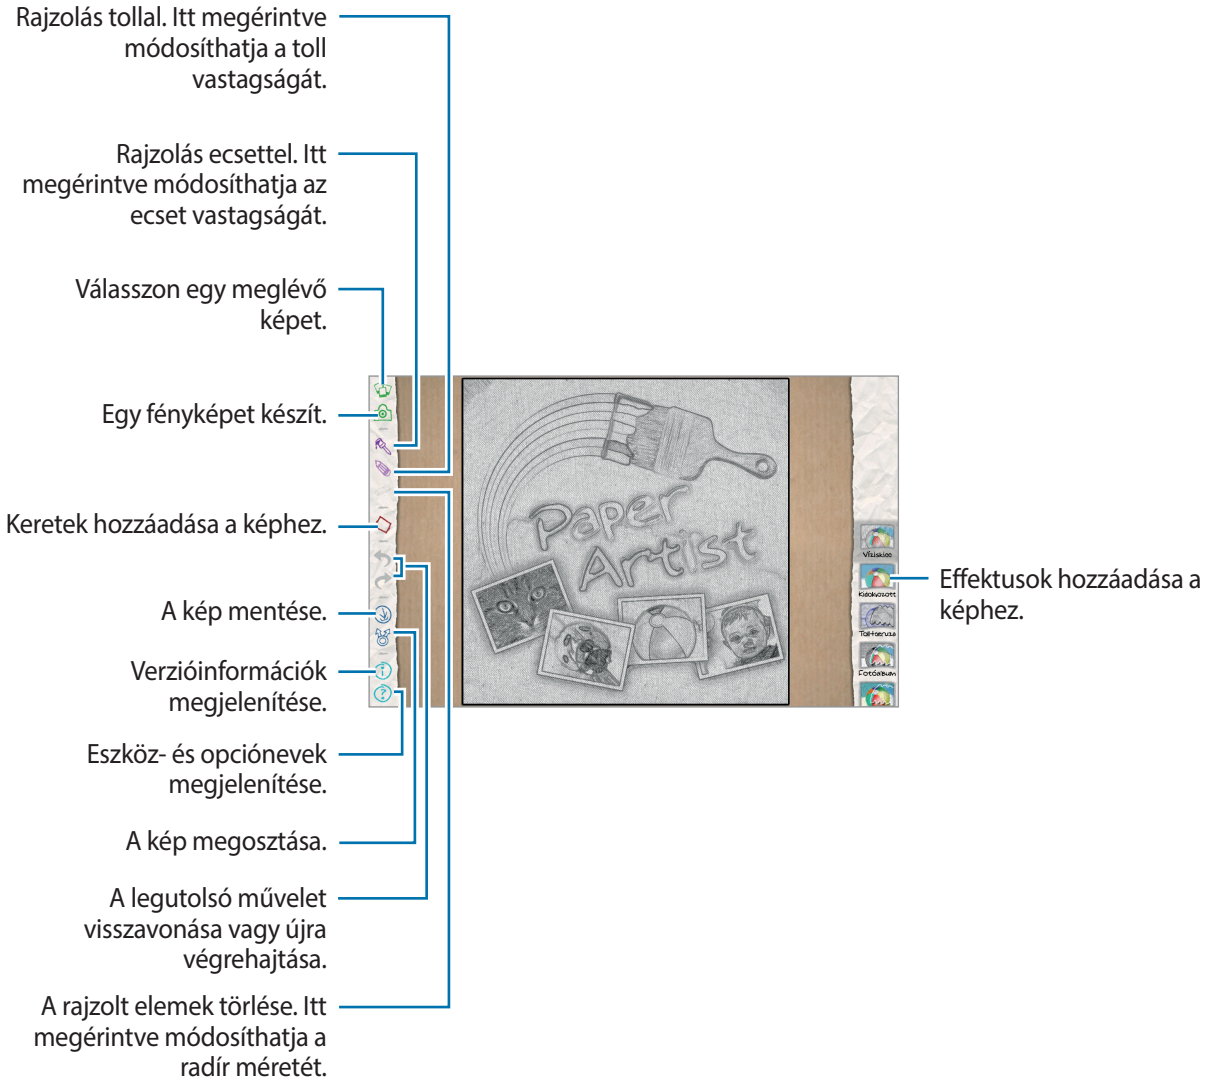

Videolejátszó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videolejátszó** lehetőséget.

- DivX Video-On-Demand tartalom lejátszása közben ne zárja le az eszköz képernyőjét. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárásakor egy egység elveszik a bérleti számlálóból.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolási módszertől függően előfordulhat, hogy egyes fájlok lejátszása nem működik megfelelően.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

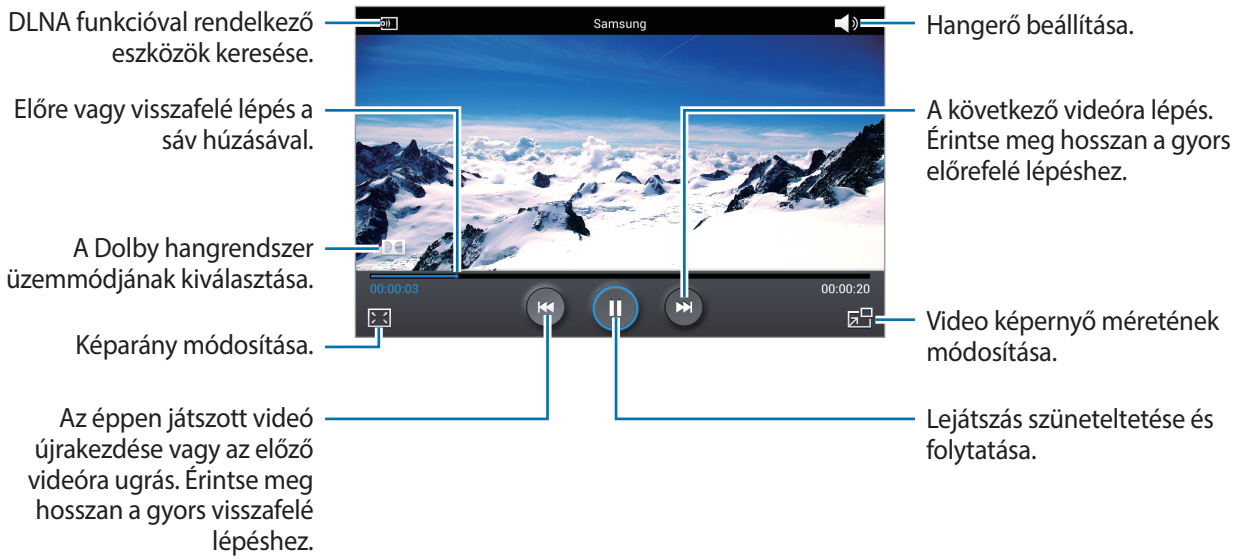

Videók törlése

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget, bepipálással válassza ki a videókat, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a → **Megosztás** elemet, válasszon ki egy megosztási módot, kipipálással válassza ki a videókat, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csíptesse össze. A lejátszót áthúzással mozgathatja másik helyre.

YouTube

A YouTube holnapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a ikont.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Válassza ki a fiókját, érintse meg a ikont, válasszon egy videót, adjon meg információt a videóhoz, és érintse meg a **FELTÖLTÉS** lehetőséget.

Flipboard

A személyre szabott magazinok eléréséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Flipboard elindításához pöccintsen jobbra az üdvözlőképernyőn, válassza ki a hírek témaköreit, majd érintse meg a **Build Your Flipboard** elemet.

Válasszon egy címlapsztorit vagy témakört, lapozzon végig a Flipboard oldalakon, majd válasszon ki egy cikket, amelyet el szeretne olvasni.

Cikk olvasása közben az alábbi ikonokat használhatja:

- : az előző oldalra lépés.
- : a cikk megosztása másokkal.
- : Cikk kedveltként történő megjelölése a Facebookon.
- : A cikk hozzáadása az Ön Flipboard magazinjához.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **Telepítés** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.
- A más forrásokból letöltött alkalmazások telepítéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonság** → **Ismeretlen források** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el a *www.samsungapps.com* weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. A letöltéshez érintse meg a **Lekérés** vagy **Vásárlás** elemet.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

Game Hub

A játékok eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Game Hub** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Léptessen jobbra vagy balra és válasszon ki egy játékot, amelyet le kíván tölteni a **Samsung Apps** oldalról.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Movies

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Movies** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Ezzel az alkalmazással az eszközön tárolt vagy a Google felhőszolgáltatáson keresztül adatfolyamként lekért zenét hallgathatja meg.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Magazinok

Újságok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Magazinok** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Music Hub

Műsorszámok vásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Music Hub** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a keresendő kulcsszót. Válasszon ki egyet a keresési találatok közül.

Egy album megvásárlásához válassza ki az árcédulát, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a vásárlás befejezéséhez.

Video Hub

Videók eléréséhez és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Video Hub** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy videót.

Readers Hub

Ezzel az alkalmazással könyveket vásárolhat, újságokra vagy magazinokra fizethet elő.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Readers Hub** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy kategóriát, keressen egy könyv fájlt, majd töltse le.

Learning Hub

Oktatóanyagok eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Learning Hub** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy leckét vagy könyvet.

Segédprogramok

Jegyzet

Ezzel az alkalmazással rögzítheti a menteni kívánt fontos információkat, majd a későbbiekben megtekintheti azokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Emlékeztetők készítése

Érintse meg a ikont, írjon be egy jegyzetet, majd érintse meg a **Ment** elemet.

A háttér színének megváltoztatásához érintse meg a → **Szín** elemet. Minden kategóriához különböző háttérszín tartozik.

Ha zárolni kíván egy jegyzetet, hogy azt mások ne tekinthessék meg, érintse meg a → **Lezárás** elemet.

Tallózás az emlékeztetők között

A jegyzetek bélyegképének tallózásához felfelé és lefelé léptetheti azokat.

Emlékeztető kereséséhez érintse meg a elemet.

A nézet megváltoztatásához érintse meg a elemet.

Emlékeztetők törléséhez érintse meg a elemet.

A jegyzetek dátum alapján történő rendezéséhez érintse meg a → **Rendezés szempontja** lehetőséget.

A jegyzetekben szereplő szöveg másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Szöveg megosztása** lehetőséget.

A jegyzetek másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** elemet.

A jegyzetek USB- vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli nyomtatásához érintse meg a → **Nyomtatás** lehetőséget. A készülék csak egyes Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Jegyzetek Google Dokumentumok rendszerből történő importálásához érintse meg az → **Importálás** lehetőséget.

A jegyzetek más tárhelyekre történő exportálásához érintse meg a → **Exportálás** elemet.

A jegyzetek beállításainak módosításához érintse meg a → **Beállítások** elemet.

Emlékeztető megtekintése

Érintse meg a jegyzet bélyegképét a megnyitáshoz. További jegyzetek megjelenítéséhez gördítse a képernyőt balra vagy jobbra.

Érintse meg a jegyzetet a szerkesztéshez.

Érintse meg a lehetőséget, majd válasszon az alábbiak közül:

- **Töröl**: Jegyzet törlése.
- **Szín**: A háttér színének megváltoztatása.
- **Lezárás**: Jegyzet zárolása, hogy mások ne tekinthessék azt meg.
- **Nyomtatás**: A jegyzet kinyomtatása USB- vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül. A készülék csak egyes Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- **Szöveg megosztása**: A jegyzetben szereplő szöveg elküldése másoknak.
- **Megosztás**: A jegyzet elküldése másoknak.

S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény hozzáadása**: Esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása**: Feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Jegyzet hozzáadása**: Kézi jegyzet létrehozása a dátumhoz csatolás céljából.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához a kiválasztáshoz érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Csatoljon egy képet. Érintse meg a **Képek** lehetőséget, majd készítsen egy fényképet, vagy válasszon egyet a meglévő képek közül.

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Google** elemet az **Fiókok** alatt, válassza ki a Google fiókot, majd pipálja ki a **Naptár szinkronizálása** elemet. A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** → → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Szinkronizált események vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a → **Beállítások** → **Beállítások megtekintése** → **Naptárak** → **Kijelző** lehetőséget, válassz ki a Google fiókot, majd érintse meg a **OK** elemet.

A Naptár típusának módosítása

Válasszon egyet a különféle naptártípusok közül, például év, hónap, hét, stb. A naptár típusának módosítására a csíptetés mozdulat is használható. Például csíptessen a hónapos naptárról az éves naptárra, és húzza szét az ujját az éves naptár hónaposra visszaváltásához.

Események keresése

Érintse meg a lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

A mai nap eseményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Ma** lehetőséget.

Események törlése

Válasszon ki egy eseményt, majd érintse meg a ☰ → **Töröl** elemet.

Események megosztása

Válasszon egy eseményt, érintse meg a ☰ → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Polaris Office

Ez az alkalmazás különböző formátumú dokumentumok, többek között táblázatok vagy prezentációk szerkesztéséhez használható.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Polaris Office** lehetőséget.

Fájltípustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

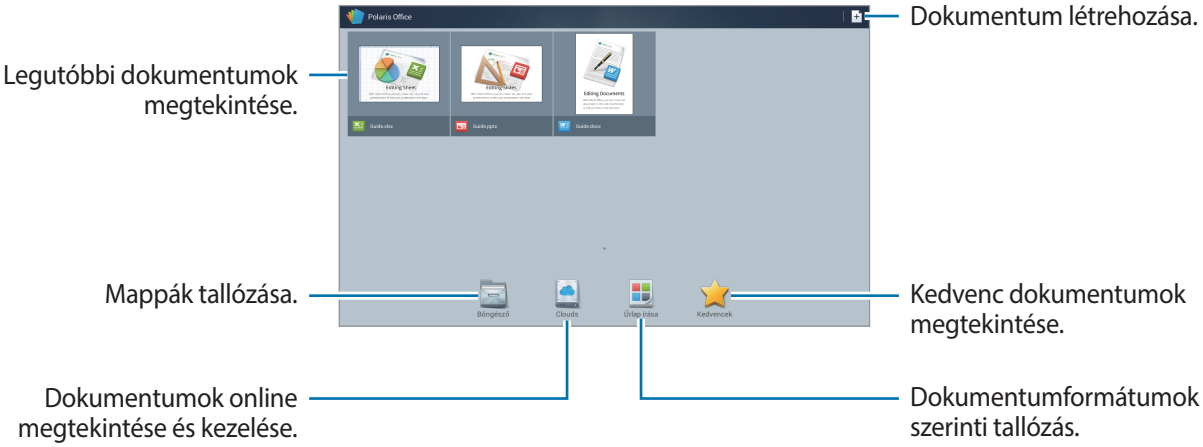

Dokumentumok létrehozása

Érintse meg a elemet, majd válassza ki a dokumentumtípust.

A dokumentum szerkesztéséhez használja a képernyő felső részén található szerkesztő eszköztárat.

A befejezéshez érintse meg a elemet, adjon meg egy fájlnevet, válassza ki a mentési mappát, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Dokumentumok olvasása

Érintsen meg egy fájlt a legutóbbi dokumentumok képernyőjén. Vagy érintse meg a **Böngésző**, **Clouds**, **Űrlap írása** vagy **Kedvencek** elemet, majd válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

Diavetítés indításához érintse meg a elemet.

Érintse meg a elemet, majd használja az alábbi funkciók egyikét:

Dokumentum

- **Mentés másként**: Dokumentum mentése más néven.
- **PDF export**: Dokumentum mentése PDF fájlként.
- **Keresés&Helyettesítés**: Szöveg keresése vagy cseréje.
- **Oldal kialakítása**: Oldalak elrendezésének módosítása.
- **Teljes szélesség nézete**: Csak a dokumentumtartalmak megjelenítése, margók nélkül.
- **Nagyítás/Kicsinyítés**: Nézet méretének megváltoztatása.
- **Túlfolyó szöveg**: Szöveg átrendezése a képernyőhöz igazításhoz.
- **Memo be**: A dokumentumban lévő megjegyzések megjelenítése.
- **TTS**: Dokumentum felolvasása a szövegfelolvasó funkció használatával.
- **Nyomtatás**: A dokumentum nyomtatása USB- vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül. A készülék csak egyes Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Prezentáció

- **Mentés másként**: Dokumentum mentése más néven.
- **PDF export**: Dokumentum mentése PDF fájlként.
- **Keresés&Helyettesítés**: Szöveg keresése vagy cseréje.
- **Folyamatos megtekintés**: Diák folyamatos megjelenítése.
- **Nagyítás/Kicsinyítés**: Nézet méretének megváltoztatása.
- **Nyomtatás**: A dokumentum nyomtatása USB- vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül. A készülék csak egyes Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Táblázat

- **Mentés másként**: Dokumentum mentése más néven.
- **Keresés&Helyettesítés**: Szöveg keresése vagy cseréje.
- **Oldal védelme**: Táblázat zárolása, hogy mások ne szerkeszthessék azt.
- **Befagyasztás**: Kijelölt sor rögzítése a helyén.
- **Újraszámolás**: A táblázatban szereplő függvények újraszámolása.
- **Rendezés**: Cellák megadott kritériumok szerinti átrendezése.
- **Szűrő**: Cellák megadott kritériumok szerinti szűrés szerinti megjelenítése.
- **Nagyítás/Kicsinyítés**: Nézet méretének megváltoztatása.
- **Nyomtatás**: A dokumentum nyomtatása USB- vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül. A készülék csak egyes Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Szöveg

- **Mentés másként**: Dokumentum mentése más néven.
- **TTS**: Dokumentum felolvasása a szövegfelolvasó funkció használatával.
- **Nyomtatás**: A dokumentum nyomtatása USB- vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül. A készülék csak egyes Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Dropbox első futtatásakor a bekapcsoláshoz érintse meg a **Start** lehetőséget. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a → → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget.

A Dropboxban lévő fájl megnyitásához érintse meg a ikont, majd válasszon egy fájlt.

A kedvenc fájlok megnyitásához érintse meg a ikont.

Jelzés

Ezzel az alkalmazással értesítéseket állíthat be a fontos eseményekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jelzés** lehetőséget.

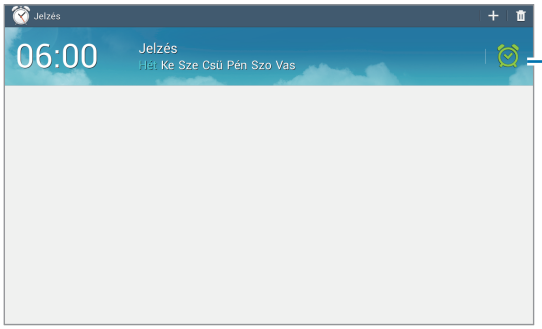

Hangjelzések beállítása

Érintse meg az + lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Szundi**: Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés**: Beállíthatja, hogy az ébresztés a beállított időpont előtt szólaljon meg.

Riasztások leállítása

Az ébresztés leállításához húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a zZ ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Ezzel az alkalmazással ellenőrizheti az időt a világ nagy városaiban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a elemet, adjon megy egy városnevet vagy válasszon ki egy várost a földgömbön, majd érintse meg a + lehetőséget.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Az előzmények betűméretének változtatásához érintse meg a → **Szövegméret** lehetőséget.

S Voice

Ezzel az alkalmazással hangutasítások segítségével küldhet üzeneteket, írhat jegyzetet vagy végezhet egyéb műveleteket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Jobb hangfelismeréssel kapcsolatos tanácsok

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Amennyiben az alkalmazásokból nincs találat, megjelenik a webböngésző és megjeleníti a keresési találatokat.

Keresési kör

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a → **Beállítások** → **Keresés a táblagépen**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beálítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Google Asszisztens** lehetőséget.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést. Válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. Az előző mappába visszalépéshez érintse meg a ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a **Kezdőkönyvtár** ikont.

Egy mappában az alábbi funkciók valamelyikét használhatja:

- **Keresés**: Fájlok keresése.
- **Indexkép**: Nézet megváltoztatása.
- **Mappa létrehozása**: Egy mappa létrehozása.
- **Idő**: Fájlok vagy mappák rendezése.

Kipipálással jelöljön ki egy fájlt vagy mappát, majd használja az alábbi funkciók egyikét:

- **Másol**: Fájlok vagy mappák átmásolása egy másik fájlmappába.
- **Áthelyez**: Fájlok vagy mappák áthelyezése egy másik fájlmappába.
- **Töröl**: Fájlok vagy mappák törlése.
- **Megosztás**: Fájlok küldése másoknak.
- → **Átnevez**: Fájl vagy mappa átnevezése.
- → **Részletek**: Fájl vagy mappa adatainak megtekintése.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az internetről letöltött fájlok megtekintéséhez érintse meg az **Internetes letöltések** elemet. Az egyéb alkalmazásokból, például **Más letöltések** programból letöltött fájlokat az **E-mail** elemre kattintva tekintheti meg.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

Utazás és hely

Térkép

Ezzel az alkalmazással meghatározhatja a készülék pozícióját, különböző helyeket kereshet és útvonaltervet kaphat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Érintse meg a **Keresés** ikont, adjon meg egy címet, majd érintse meg a ikont. A részletes helyadatok megtekintéséhez válasszon ki egy helyet. A közeli helyek kereséséhez érintse meg a ikont.

Miután megtalált egy helyet, érintse meg a ikont és használja a következő műveleteket:

- **Találatok törlése**: Törli a helyeket.
- **Legyen elérhető offline**: A térkép egy megadott területének mentése az offline megtekintéshez.
- **Google Koordináták**: Helyinformációk megosztása ismerőseivel.
- **Saját helyek**: Keresési előzmények megtekintése.
- **Beállítások**: A térkép beállításainak módosítása.
- **Súgó**: A térkép használatával kapcsolatos információk megtekintése.

Az aktuális hely megtekintéséhez érintse meg a ikont.

A térkép nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csíptesse össze.

Útvonaltervek kérése címhez

1 Érintse meg a lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont, majd válasszon egy indulási és érkezési hely megadási lehetőséget:

- **Saját jelenlegi hely**: Pillanatnyi saját hely indulási pontként.
- **Kapcsolatok**: Válaszon a névjegyek listájáról.
- **Egy pont a térképen**: Hely megadása a térkép megérintésével.
- **Saját helyek**: Kiválasztás a kedvenc helyek listájáról.

3 Válasszon egy utazási módot, mint például vezetés, tömegközlekedés, vagy séta és érintse meg az **Mehet** lehetőséget.

4 Válassza ki a megjelenő útvonalak egyikét.

Helyi Információk

A közeli éttermek, bankok, buszmegállók, és egyebek kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Helyi Információk** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy hely kategóriát, majd válasszon ki egy helyet a keresési eredmények listájából.

- **Térkép**: A hely pontos megadása a térképen.
- **Útvonalterv**: Útvonal keresése egy helyhez.
- **Hívás**: A hely telefonszámának hívása.

Egy helykategória hozzáadásához érintse meg a → **Keresés hozzáadása** lehetőséget a kategórialistában, és adja meg a keresési kulcsszót a szövegmezőben.

Navigáció

Egy útiterv vagy cél megkereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Navigáció** lehetőséget.

- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést. Vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A cél meghatározása többféle módszerrel, például beszéddel, vagy a cél címének megadásával. Az útvonal megtalálását követően, a célhoz navigáláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítások

A Beállításokról

Ezzel az alkalmazással állíthatja be a készüléket, adhatja meg az egyes alkalmazások beállításait és vehet fel fiókokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a ☰ lehetőséget.

- **Speciális**: A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS, nyomja meg a gombot**: Csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: Csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Súgó**: Az Wi-Fi funkció súgójának megjelenítése.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → ☰ → **Speciális** → **Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolásakor az eszköz automatikusan bontja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Ilyen esetben a készülék automatikusan éri el az adatátviteli hálózatokat, amennyiben ezek használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

A készülék képes a nyílt Wi-Fi hálózatokat érzékelni, és ha ilyet talál, akkor egy ikont jelenít meg az állapotsoron.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → ☰ → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a lehetőséget.

- **Láthatóság időkorlátja**: Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: A Bluetooth szolgáltatáson keresztül fogadott fájlok megjelenítése.
- **Súgó**: A Bluetooth funkció súgójának megjelenítése.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Adatkorlát beállítása**: A mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: Az adathasználat nyomon követéséhez adja meg havi törlés dátumát.

A további opciók használatához érintse meg a lehetőséget.

- **Adatroaming**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.
- **Adatok automatikus szinkronizálása**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása. A **Beállítások** → **Fiókok** beállításnál adhatja meg, hogy az egyes fiókoknál mely adatokat kívánja szinkronizálni.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok**: Megadhatja, hogy a háttérben futó alkalmazások mely Wi-Fi hotspotokat ne használják.

Egyéb beállítások

A más eszközök vagy hálózatok csatlakozásait vezérlő beállítások testreszabása.

Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Mobilhálózatok

- **Mobil adatok**: Csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: Ezzel a beállítással a készülék másik hálózathoz csatlakoztatható roaming esetén vagy amikor a saját hálózat nem áll rendelkezésre.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: Az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Internet megosztás

- **Mobil Wi-Fi hotspot**: A hordozható Wi-Fi hozzáférési pont funkcióval a Wi-Fi hálózaton keresztül számítógépekkel vagy más eszközökkel oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát.
- **USB-internetmegosztás**: Az USB-internetmegosztás funkcióval az USB-csatlakozáson keresztül oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát. Számítógéphez csatlakoztatva a készülék a számítógép vezeték nélküli modemjeként működik.
- **Bluetooth-internetmegosztás**: A Bluetooth-internetmegosztás funkcióval Bluetooth-kapcsolaton keresztül oszthatja meg más eszközökkel az eszköz mobilhálózati kapcsolatát.
- **Súgó**: További információk az USB-, Wi-Fi és Bluetooth internetmegosztással kapcsolatban.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Közeli eszközök

- **Fájlmegosztás**: A médiamegosztás funkció bekapcsolásával lehetővé teheti, hogy más, DLNA funkcióval rendelkező eszközök hozzáférjenek az eszközön tárolt médiafájlokhoz.
- **Megosztott tartalom**: A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök listája**: A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Nem engedélyezett eszközök listája**: A készülékhez való hozzáférésről letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: A médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Feltöltés más eszközökről**: Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

Kies Wi-Fi kapcsolattal

A készülék Wi-Fi hálózaton keresztül történő csatlakoztatása a Samsung Kies szolgáltatásához.

Blokkolás üzemmód

A blokkolt értesítések kiválasztása és a blokkolás időtartamának beállítása.

Vezetés mód

Tartalom hangos felolvasásának bekapcsolása vezetés módban, illetve a vezetés módban használt alkalmazások kiválasztása.

Hang

A készülék egyes hangjaihoz tartozó beállítások módosítása.

- **Hangerő**: Beállítja a zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Csengőhangok**: A bejövő hívásokra és értesítésekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgések**: Rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések**: Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy értesítésekhez tartozó csengőhangot.
- **Rezgés csengéskor**: Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Tárcsázó hangja**: Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Érintési hangok**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: Hangjelzés beállítása az érintőképernyő lezárásakor vagy a lezárás feloldásakor.
- **Adapt Sound**: A hang testreszabása ahhoz a fülhöz, amelyet leginkább használ hívások során, vagy zenehallgatáshoz.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: Kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: A lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: A kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Értesítési panel**: Az értesítési panelen megjelenő elemek testreszabása.
- **Képernyőmód**:
  - **Megjelenítés optimalizálása**: Ez az üzemmód a kijelző kijelzőbeállításoknak megfelelő optimalizálására használható.
  - **Dinamikus**: Ebben az üzemmódban a kijelző élénkebb tónusú.
  - **Szokásos**: Ezt üzemmódot normál környezetben használhatja.
  - **Film**: Ez az üzemmód homályos környezetben, például sötét szobában használható.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Képernyővédő**: Képernyőkímélő elindítása, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy töltőre van csatlakoztatva.
- **Intelligens kijelző**:
  - **Intelligens képernyőzár**: Megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
  - **Intelligens elforgatás**: A kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása, hogy ne forduljon el a felhasználó arcának megfelelő tájolásba.
- **Betűstílus**: A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Olvashatóság javítása**: A szöveg élesítése, hogy könnyebben olvasható legyen.
- **Érintőgomb-világítás**: Az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriainformációinak megjelenítése, valamint a memóriakártya formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU energiatakarékossága**: A rendszererőforrások használatának korlátozása a készüléken.
- **Képernyő**: A készülék képernyője fényerejének csökkentése.
- **Energiatakarékos mód – infó**: Fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Akkumulátor

A készülék által elhasznált akkumulátorteljesítmény megjelenítése.

Alkalmazáskezelő

Alkalmazások megjelenítése és kezelése a készüléken.

Helymeghatározás

A helyinformációkra vonatkozó engedélyek beállításainak módosítása.

- **Hozzáférhető helyadatok**: Az aktuális helyinformációk használatának engedélyezése az alkalmazások számára.
- **GPS-műholdak**: Az eszköz beállítása, hogy a GPS műholdat használja a hely megállapításához.
- **Vezeték nélküli hálózat**: Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést vagy az elveszített vagy ellopott eszköz pozíciójának Wi-Fi-hálózaton, vagy mobil hálózaton keresztüli meghatározását.
- **Saját helyek**: Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

Képernyő lezárása

A lezárt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár**: A képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő opciók a választott képernyőzár funkciótól függően változhatnak.
- **Több widget**: Widgetek használatának engedélyezése a zárolt képernyőn.
- **Zárolt képernyő widgetei**: A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása. Ezek a beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.
  - **Óra vagy személyes üzenet**: Az óra vagy személyes üzenetek beállítása a lezárt képernyőn. Az alábbi opciók a választott lehetőségtől függően különbözőek lehetnek.

  Személyes üzenet esetén:

  - **Személyes üzenet szerkesztése**: Személyes üzenet szerkesztése.

  Óra esetén:

  - **Második óra**: A készülék beállítása a kettős óra kijelzésére.
  - **Óra mérete**: Az óra méretének módosítása.
  - **Dátum mutatása**: Dátum megjelenítése az órával együtt.
  - **Tulajdonos adatai**: Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.

- **Alkalmazásindítók**: Az alkalmazás parancsikonok lezárt képernyőn történő megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Feloldási effektus**: Válassza ki a képernyő lezárásának feloldásakor alkalmazni kívánt effektust.
- **Súgószöveg**: A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn**: Az ébresztési parancs felismerésének beállítása a készüléken lezárt képernyő esetén.
- **Ébresztés parancs beállítása**: Az **S Voice** alkalmazás vagy megadott funkció elindításának beállítása az ébresztési parancs esetén.

Biztonság

A készülék biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása**: Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: A memóriakártyán található fájlok titkosítása.

Ha a készüléket úgy állítja vissza gyári alaphelyzetbe, hogy ez a beállítás engedélyezve van, akkor a készülék nem fogja tudni olvasni az Ön titkosított fájljait. A készülék gyári alaphelyzetbe állítása előtt tiltsa le ezt a beállítást.

- **Vezérlés távolról**: Az elveszített vagy ellopott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung és Google fiókokba.
  - **Fiók hozzáadása**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést vagy az elveszített vagy ellopott eszköz pozíciójának Wi-Fi-hálózaton, vagy mobil hálózaton keresztüli meghatározását.

- **SIM-csere jelzése**: A mobilkereső funkció be- vagy kikapcsolása, amely segít megtalálni az eszközt, ha az elveszett, vagy ellopták.
- **Mobil követése (weboldal)**: A Mobilkereső weboldal (*findmymobile.samsung.com*) megnyitása. A Mobilkereső weboldalon keresztül nyomon követheti és kezelheti elveszett vagy ellopott készülékét.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: Be- vagy kikapcsolhatja a készülék használata előtt PIN-kódot kérő PIN-kódos készülékzár funkciót.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A készülék a biztonság érdekében alapértelmezésben elrejti a jelszavakat. Ezzel a beállítással beíráskor megjelennek a jelszavak.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített Készülék-rendszergazdák megjelenítése. Engedélyezheti, hogy a rendszergazdák új szabályokat alkalmazzanak a készüléken.
- **Ismeretlen források**: Alkalmazások letöltésének engedélyezése bármilyen forrásból. Ha ez a lehetőség nincs beállítva, akkor csak a **Play Áruház** oldalról lehet alkalmazásokat letölteni.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: Itt engedélyezheti, hogy a Google telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazás esetleges káros viselkedését.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az eszk. tárhelyéről**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. A választott nyelvtől függően előfordulhat, hogy egyes opciók nem érhetők el.

Nyelv

Az összes menü és alkalmazás megjelenítési nyelvének kiválasztása.

Alapértelmezett

A szövegbevitelhez használt alapértelmezett billentyűzettípus kiválasztása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek**: Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a szavakra javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Kurzorvezérlés**: A billentyű görgetésével végezhető intelligens billentyűzetnavigáció engedélyezése vagy letiltása.
- **Kézírás**: A kézírás beviteli mód beállításainak testreszabása, például a felismerési idő, toll vastagsága vagy toll színe.

- **Speciális**:
  - **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
  - **Szóköz automatikus beszúrása**: Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
  - **Automatikus központozás**: Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
  - **Karakterek előnézete**: Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
  - **Hangjelzés gombérintésre**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Súgó**: A Samsung billentyűzet használatához elérhető súgóinformációk megtekintése.
- **Beá. visszaállítása**: A Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Hangos keresés

- **Nyelv**: A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet**: Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: Sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Bluetooth-fejhallgató**: A készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor az csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó**: Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Felhő

A fájlok és adatok, Samsung és Dropbox fiókkal történő szinkronizálásának beállítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: A Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások és az alkalmazások adatainak visszaállítása az alkalmazások eszközre való újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: A beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Hangvezérlés

A hangutasítással vezérelhető opciók beállításainak módosítása.

Kiegészítők

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang**: Hang lejátszása a készüléket asztali dokkolóhoz csatlakoztatásakor, illetve leválasztásakor.
- **Audiokimeneti mód**: Az asztali dokkoló hangszórójának használata, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Audio kimenet**: A HDMI-eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos készülékek nem támogatják a térhatású hang beállítást.

Dátum és idő

Az alábbi beállításokon keresztül határozhatja meg időt és dátum megjelenítésének módját a készüléken.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: A idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózatból, időzónák közötti átlépéskor.
- **Időzóna kiválasztása**: Az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: Az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz kisegítő lehetőségeinek optimalizálásához használja az alábbi beállításokat.

- **Képernyő auto. elforgatása**: A kezelőfelület automatikus elforgatása a készülék forgatásakor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszavak kimondása**: A Talkback funkcióval beírt jelszavak hangos felolvasása.
- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: Bejövő hívások fogadása a Home gomb megnyomásával.
  - **Hívásfogadás érintéssel**: Bejövő hívások fogadása a hívásfogadás gomb kétszeri megnyomásával.
  - **Hangvezérlés**: A bejövő hívások fogadása vagy elutasítása hangutasításokkal.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: Hívás befejezése a Be- kikapcsoló gomb megnyomásakor.
- **Parancsikon megjelenítése**: Parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** beállításokhoz a gyorsmenüben amely a Bekapcsoló gomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **Kisegítő lehetőség kezelése**: A kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása a funkció más eszközökkel történő megosztásához.
- **TalkBack**: A Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Nagyítás**: A funkció beállítása esetén ujjmozdulatok segítségével végezheti a nagyítást vagy kicsinyítést.
- **Színek invertálása**: A láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Színkorrekció**: Színséma beállítása a képernyőhöz, amennyiben az eszköz úgy ítéli meg, hogy Ön színvak vagy nehézséget okoz a tartalom elolvasása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: A Talkback funkciót a Bekapcsoló gombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.

- **Szövegfelolvasó opciói**:
  - **Preferált szövegfelolvasó**: Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
  - **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
  - **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Webes hozzáférés javítása**: Az alkalmazások beállítása a webes szkriptek telepítésére, amelyekkel a webes tartalmak könnyebben elérhetővé válnak.
- **Hangbalansz**: Hangbalansz beállítása dupla fülhallgató használata esetén.
- **Monó hang**: Mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: Minden eszközhang kikapcsolása.
- **Segítő menü**: A külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciók elérését segítő segéd parancsikon megjelenítése az értesítési panelen. Lehetőség van a parancsikon menüjének szerkesztésére is.
- **Érintés és tartás késleltetése**: Beállítható a képernyő érintésének érzékelési időtartama.
- **Interaktív vezérlés**: A képernyő érintéses bevitellel szemben lezárt területének beállítása.

Az eszköz névjegye

Az eszközinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

Beállítások

Ezzel az alkalmazással a Google által biztosított egyes szolgáltatásokat állíthat be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Hibakeresés

A készülék bekapcsolásakor vagy a készülék használata közben az alábbi kódok egyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékzár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: A SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék hálózattal vagy szolgáltatással kapcsolatos hibaüzeneteket ír ki

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

Ha készüléke érintőképernyővel rendelkezik, és az nem reagál megfelelően, próbálja meg a következőket:

- Távolítsa el az esetleges védőfóliát az érintőképernyőről. A védőfóliák megakadályozhatják, hogy a készülék felismerje a bevitelt, ezért érintőképernyős készülékekhez nem javasolt a használatuk.
- Győződjön meg róla, hogy tiszta a és száraz kézzel érinti meg az érintőképernyőt.
- Indítsa újra a készüléket az esetleges ideiglenes szoftverhibák elhárítása érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy készülékének szoftvere a legújabb verzióra van frissítve.
- Ha az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye a helyi Samsung szervizközpontba.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat generál

Ha készüléke lefagy, akkor a működőképesség visszanyeréséhez lehet, hogy programokat kell bezárnia, vagy alaphelyzetbe kell állítania a készüléket. Ha eszköze lefagyott vagy nem reagál, nyomja meg és 9 másodpercnél tovább tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot. A készülék automatikusan újraindul.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A hívások megszakadnak

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, megszakadhat a kapcsolat a hálózattal. Változtasson helyet és próbálja újra.

A kimenő hívások nem jönnek létre

- Ellenőrizze, hogy megnyomta a Hívás gombot.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A bejövő hívások nem jönnek létre

- Ellenőrizze, hogy az eszköz be van-e kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Gyenge a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy az eszköz belső antennája nincs-e takarásban.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra.

Amikor névjegyekből tárcsáz, a hívás nem jön létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes telefonszám van eltárolva a névjegy listában.
- Szükség esetén adja meg újra és mentse el a számot.
- Győződjön meg róla, hogy a névjegy telefonszámához nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

Az eszköz hangjelzést ad, az akkumulátor ikonja pedig üres

Az akkumulátor lemerülő félben van. A készülék további használatához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a készülék kikapcsol

- Lehet, hogy szennyezettek az akkumulátor csatlakozói. Törölje meg az összes aranyszínű csatlakozót tiszta, puha törlőronggyal és próbálja meg újra feltölteni az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, selejtezze le megfelelő módon a régi akkumulátort és cserélje újra (a semlegesítéssel kapcsolatban vegye figyelembe a helyi szabályozást).

A készülék tapintásra forró

Ha nagyobb teljesítményt vagy a készülék tartósabb működését igénylő alkalmazásokat használ, akkor a készülék tapintásra forróvá válhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A kamera alkalmazás működéséhez Samsung készülékének elegendő memóriával és akkumulátorkapacitással kell rendelkeznie. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép alkalmazás használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A zenei fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy egyes zenefájlok nem játszhatók le Samsung készülékén. Ennek többféle oka lehet. Ha a zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, akkor próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM (digitális jogkezelés) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a fájl típust.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Szükség esetén győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies 2.0 vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését ereményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

www.samsung.com Hungarian. 08/2013. Rev. 1.0